NOTICE DE MONTAGE :

ECRAN CADRE FIXE « FASHION » SCREENLINE

T : 0175294119 F : 0974446017
contact@videopole.fr

ATTENTION : lire attentivement !

Après avoir monté l'écran, il se peut que des plis dus à l'emballage restent sur la toile. Ces plis disparaissent en l'espace de 48 à 72h si l'écran est monté et installé dans un local avec une température ambiante minimale de 20°C.

Plus la température est élevée, plus vite les plis s'atténuent avant de disparaître définitivement. Il est conseillé d'utiliser un sèche-cheveux en cas de plis tenaces ou pour les faire disparaître plus facilement.

ATTENTION : l'emploi du sèche-cheveux pourrait abimer irrémédiablement la toile si aucune précaution n'a été prise. La distance du sèche-cheveux à la toile **NE DOIT PAS** être inférieure à 55cm et il faut constamment déplacer ce dernier sur toute la longueur du pli.

Merci d'avoir choisi un produit ScreenLine.
L'écran que vous avez acheté est un objet à manipuler avec précaution, aussi bien pendant l'assemblage que par la suite : il ne peut être nettoyé qu'avec des détergent spécifiques.

EMBALLAGE :

L'écran Fashion est emballé dans un carton épais.
Pour améliorer les renforts, les extrémités sont en bois.
L'écran est livré démonté, chaque partie étant protégée et emballée afin d'éviter tout accroc durant le transport.

CONTENU :

- Un cadre en aluminium noir composé de quatre éléments,
- Une toile de projection perforée et avec rebord en caoutchouc,
- Une boite contenant : un sachet de curseurs noirs, quatre joints angulaires en téflon noir, un kit de fixation murale (vis et étriers) et deux anneaux d'élingage (fixation plafond).

ASSEMBLAGE 1/5 :

Les segments du cadre ont une glissière, fermée d'un côté et ouverte de l'autre, où il faut enfiler les curseurs noirs.
Le nombre de curseurs à enfiler diffère en fonction de la longueur du segment. Comptez environ 10 curseurs au mètre.

ASSEMBLAGE 2/5 :

Assemblez le cadre en positionnant les segments sur une surface plate et propre.
Insérer les quatre angles. Si besoin, aidez-vous d'un marteau en caoutchouc ou en matière plastique.

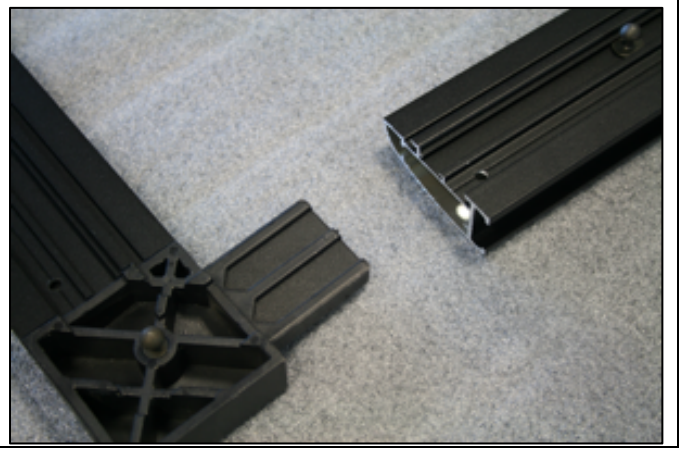

ASSEMBLAGE 3/5 :

Ouvrez et déroulez la toile de projection et étalez-la sur le cadre, de façon à ce que la surface de projection (côté granuleux) soit retournée vers le bas. Accrochez le rebord en caoutchouc aux curseurs en commençant par les quatre coins, et en vous aidant de la languette. **Conseil** : placez deux curseurs aux extrémités des segments (le plus proche des coins). Pour le reste du segment, vous pouvez les espacer de deux ou trois trous en fonction de la longueur du segment.

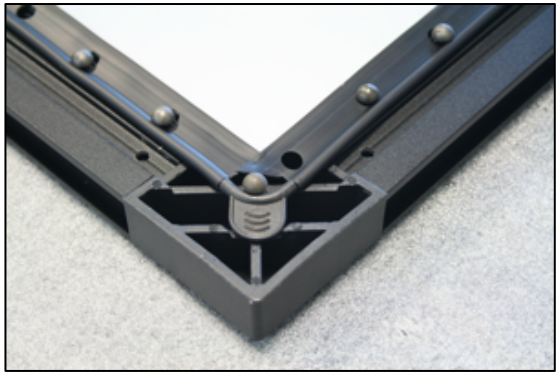

ASSEMBLAGE 4/5 :

A l'aide d'un tournevis, fixez les vis auto-filetantes dans les ouvertures prévues à cet effet, dans les coins et dans les joints centraux.

ASSEMBLAGE 5/5 :

Vous pouvez, au choix, fixer l'écran au mur ou au plafond.
Au mur : l'emballage comprend trois étriers pour la fixation au mur. Il est conseillé d'en fixer deux en haut et un en bas, ou bien un de chaque côté et un en bas.
Au plafond : placez les anneaux d'élingage dans la glissière.